



BURGMAN
cleaning & hygienic systems

STORING BIJ OPTISERV

Heeft u vragen? Bel ons! 036 533 4018

1



Open de Bay West dispenser met de sleutel en controleer of de rol aan één zijde inkepingen heeft.

2




Duw de uitstekende clipjes naar binnen en trek de kap naar u toe.

3



Duw de rol voorzichtig omhoog. Pas op voor de snijtanden op de rol.

4

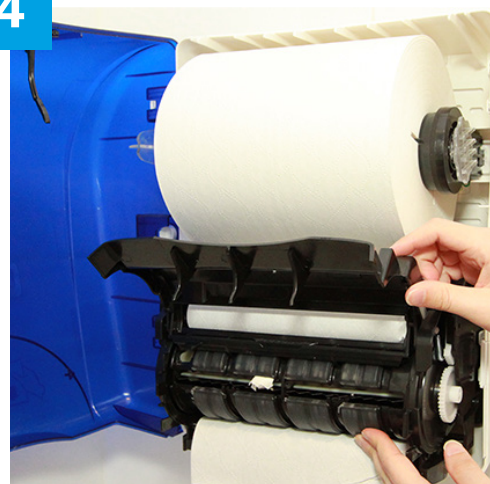

Controleer de rol eventuele verstoppingen of andere objecten.

5



Verwijder voorzichtig eventuele objecten of verstoppingen van de rol.

6



Controleer met de push knop of het probleem is verholpen.